


Site Monitor Yazılımı Kullanım Talimatı



20.yıl



Not : "Global Evacuate" Manuel alarm işleminden sonra siren ve işaretçileri kapatmak için önce Reset atılmalıdır.

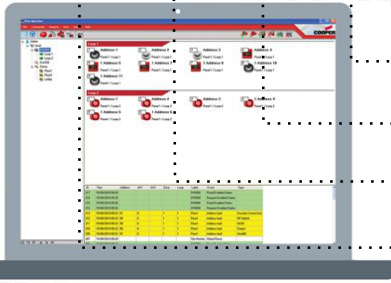

"Global Mute" Yangın ve hata uyarı sesini (buzzer) susturmak.

"Global Silence" Siren ve işaretçileri kapatma.


"Global Evacuate" Manuel olarak tahliye durumu gerçekleştirmek.

"Reset Panel" Panelleri resetlemek için kullanılır.

"Refresh" Arayüzü yenilemek ve cihaz durumlarını güncellemek.

"View Messagess" Yazılım ve iletişim kaynaklı mesaj sayfasını açar.

Adresi Devreye Alma ve Devre Dışı Bırakmak

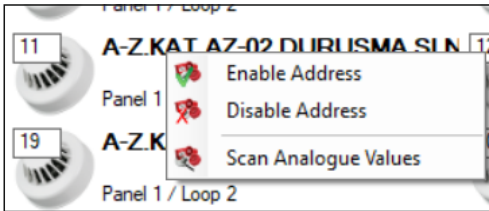

Enable Address

"Cihazı Devreye Al"

Disable Address

"Cihazı Devre Dışı Bırak"

Scan Analogue Values

"Analog Seviyesini Öğren"

Yazılım Renk Kodları ve Açıklamaları

LED	İsmi	Fonksiyonu	Aksiyon
	Beyaz / Yok	Cihazlar normal .	Sistem aktif ve notmal.
	Kırmızı - FIRE	Yanıp Sönen Kırmızı: Cihaz Alarm durumundadır.	Senaryo uygulanır, Bölge ve Cihaz kontrolü.
	Sarı - FAULT	Cihazda bir arıza var.	Teknik personele bilgi verilir.
	Pembe - PRE-ALARM	Cihaz Alarm Öncesi modundadır .	Bölge ve Gihaz kontrolü.
	Gri - DISABLE	Cihaz devre dışıdır.	Cihaz kontrolü ve değişimi.
	Yeşil- ENABLE	Devredışı olan cihaz devreye alınmıştır.	Cihaz aktif ve normal.

Cihaz Kodları ve Açılımları

Cihaz Adı	Cihaz Tipi
Photo	Duman Dedektörü.
Opto / Heat	Kombine Isı ve Duman Dedektörü.
Heat (A1R)	Isı Dedektörü.
Call Point	Alarm Butonu.
MCIM	İzleme Modülü
I/O Unit	Röle Modülü
Sounder	Adresli Siren / Flaşör

Mahal (Adres) Kısaltmaları

Kısaltma Adı	Kısaltma Açıklaması
T.A	Tavan Arası Dedektörü.
M.Y.D	Motorlu Yangın Damperleri
D.E.F	Damper Emiş Fanı
M.B.F	Merdiven Basınçlandırma Fanı
A.B.F	Asansör Basınçlandırma Fanı
K.S	Klima Santrali
	Asansör Yangın Kodları
JBF	Yangın Alarm Sinyali
EAQ	Deprem Sinyali



Bursa Bölge Adliye Mahkemesi



20.yıl
20.year



Not : “Global Evacuate” Manuel alarm işleminden sonra siren ve işaretçileri kapatmak için önce Reset atılmalıdır.

- Alarm bilgisi yazılım ekranında belirdiğinde, ilgili **Zone**  içerisine giriş yapılmalıdır.

- **Mute Buzzer**  Seçeneği ile panellerin buzzer sesleri susturulmalıdır.

- **Global Silence**  seçeneği seçilmeli ve zaman sayacı uzatılmalıdır. (3 dk, 10 dk'ya uzayacaktır.)

- Mahal kontrolü sağlandıktan sonra cihazın analog seviyesi öğrenilmeli ve sorun devam ediyorsa adres izole edilerek devre dışı bırakılmalıdır.

-Sistemler **Resetlenmeli**  ve normal çalışma durumuna alındıktan sonra teknik birim ile iletişim sağlanmalıdır.

