

EATON YANGIN SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI


CF3000 | CF1200 | CF1100

EATON

Powering Business Worldwide

www.eatonyangin.com

+90 850 602 00 44

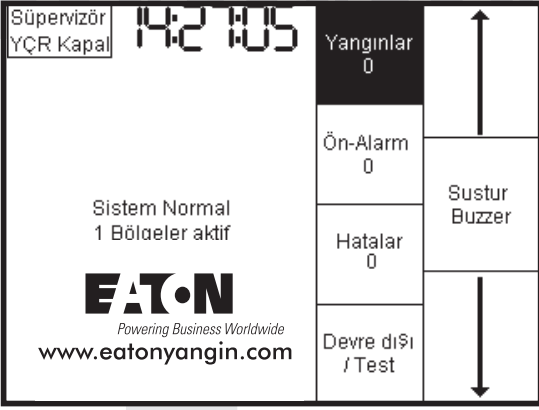


1. Seviye Erişim Menüsü (Şifresiz)

1. Seviye Erişim Menüsü kontrollerinde şifre girişine ihtiyaç duyulmaz. Yanda belirtilen fonksiyonlar tuşlandıktan sonra erişim sağlanarak gelen bilgiler görsel olarak kontrol edilir. İlgili fonksiyon üzerine dokunulduğunda bilgiler ekranda gözükür.

2. Seviye Erişim Menüsü (2214)

2. Seviye Erişim Menüsü kontrolleri için "**Süpervizör YÇR Kapalı**" tuşlanır ekrana gelen şifre menüsünde **2214** kullanıcı kodu girildikten sonra OK tuşlanır ve yandaki menüye giriş sağlanır. 1. Seviye Erişim menüsündeki kontrollere ek olarak aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir

Manuel Alarm ; Alarm senaryosunu manuel aktif etmek için kullanılır
Alarm kapa Alarmlar ; Alarm geldiğinde sirenleri susturmak için kullanılır
Sustur Buzzer ; Panel uyarı sesini susturmak için kullanılır
Reset ; Panele alarm geldiğinde mahal incelemesi yapıldıktan sonra herhangi bir yangın durumu yoksa paneli normal çalışma durumuna getirmek için kullanılır. Arıza gelmesi durumunda arıza giderildikten sonra reset atılmalıdır. Aksi takdirde arıza bilgisi yeniden panele gelerek panel uyarı sesini aktif edecektir.

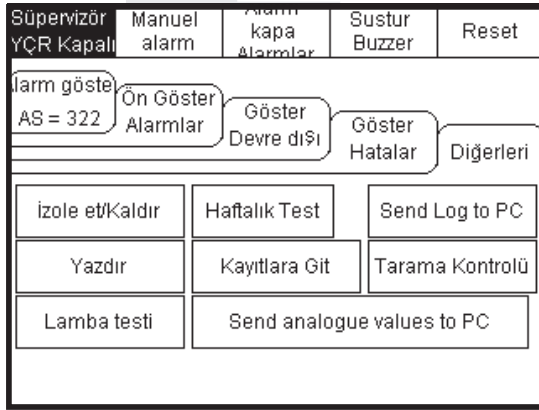

Dğerleri ;

İzole et/Kaldır ; içeriğinde Network , Bölgeyi ,G/Ç (Giriş/Çıkış) ,Adresi Devreye al/Devreden çıkar fonksiyonları ile Hepsini Devreye Al işlemleri gerçekleştirilmektedir

Haftalık Test ; Cihaz testi için kullanılır. Bu test tuşlandığında 4 dk.'lık test süresi başlar. İlgili dedektörden bu süre içinde verilecek alarm sonrası sirenler 3sn süre boyunca test amaçlı çalacak ve panel kendisini otomatik olarak resetleyerek normal çalışmasına devam edecektir.

Send Log to PC ; Panel 1000 adet olay raporuna hafızasında tutmaktadır. Bu olay raporlarını bilgisayara aktarmak için kullanılır. Bu işlem için kurulumu yapan firmaya danışınız

Yazdır ; Panel üzerinde dahili termal yazıcı ilave edilmesi durumunda bu yazıcıdan detaylı olay raporlarını yazdırmak için kullanılır

Kayıtlara Git ; Detaylı olay ve panel raporlarına bakmak için kullanılır

Tarama Kontrolü ;

1-) Loop'u Kontrol et ; Loop hatlarında herhangi bir sıkıntı (örn. çift adres...) olup olmadığını sorgular.

2-) Cihaz Değiştir ; Herhangi bir loop'da cihaz değişikliği yapmak için kullanılır. Değişim yapılacak cihaz yerine yeni takıldıktan sonra tuşlanmalı birden fazla değişim yapılacak nokta varsa değişimler birer birer yapılarak işlemler gerçekleştirilmelidir.

Lamba Testi ; Panel ekranındaki LED'lerin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır

Send analogue values to PC ; Dedektörlerin kirlilik seviyelerini bilgisayara göndermek için kullanılır.

Kurulumu yapan firmaya danışınız.



LED	İsmi	Fonksiyonu	Aksiyon
Green	Power On	Panelin enerjili olup olmadığını gösterir(220VAC&Aküler bağlı)	LED' in yeşil yandığı kontrol edilir
Red	Fire	Yangın bilgisi geldikten sonra FIRE Led' i kırmızı yanar	Yangın Alarm Prosedürü gerçekleştirilir
Yellow	General Fault	Sahadaki cihazlardan gelecek genel hata bilgilerinde yanar	Teknik personele bilgi verilir
Yellow	System Fault	Panelde herhangi bir hata durumu oluştuğunda yanar	Servis Departmanına hata bilgisi raporlanır
Yellow	Charge Fault	Şebeke arızası veya dahili akü bağlantı problemi	Servis Departmanına hata bilgisi raporlanır
Yellow	Sounder	Sirenler devre dışı veya siren hattı problemlili	Servis Departmanına hata bilgisi raporlanır
Yellow	System Disable	Sistemde bazı cihazların devre dışı bırakıldığını gösterir	Devredışı bırakılan cihaz Tek.Pers.bildirilir
Yellow	System Test	Yangın Sistemi Bakım&Test çalışması başlatıldığında yanar	Sistem kuran firmaya bildirilmelidir
Yellow	FRE	FRE çıkışı ile ilgili bilgi vermektedir (devredışı veya arıza)	Sistem kuran firmaya bildirilmelidir
Red	Extinguisher Activated	Yangın Senaryosu devreye girdi	Yangın Alarm Prosedürü gerçekleştirilir
Orange	Delay Active	T1&T2 Teyid/Araştırma sürelerinin devrede olduğunu gösterir	Sistem kuran firmaya danışılmalıdır

ILSER
Telecommunications

+90 850 602 00 44

Profesyonel Haberleşme ve Güvenlik Çözümleri
Professional Telecommunications & Security Solutions

www.ils.com.tr

www.cooperyangin.com

EATON

Powering Business Worldwide

www.eatonyangin.com

EATON YANGIN SİSTEMİ KULLANIM TALİMATI

CF3000PRG TEKRARLAMA PANELİ

EATON

Powering Business Worldwide

www.eatonyangin.com

+90 850 602 00 44



MUTE (Sustur Buzzer) ;



Panel uyarı sesini susturmak için kullanılır.

Reset Panel ;

Panelde alarm geldiğinde mahal incelemesi yapıldıktan sonra herhangi bir yangın durumu yoksa paneli normal çalışma durumuna getirmek için kullanılır. Aksi takdirde arıza bilgisi yeniden panele gelerek panel uyarı sesini aktif edecektir.

Evucade Panel (Manuel Alarm) ;





Alarm senaryosunu manuel aktif etmek için kullanılır.

Silence Panel (Alarmları Kapat) ;

Alarm geldiğinde sirenleri susturmak için kullanılır.



Erişim Menüsü (2214)

Erişim Menüsü kontrolleri için "  **2 ENTER PASSCODE** tuşları ekrana gelen şifre menüsünde **2214** kullanıcı kodu girildikten sonra  **3 ENTER** tuşlanır ve menüye giriş sağlanır. Erişim menüsündeki seçenekleri görüntülemek için  **1 SCROLL UP** yukarı sayfa ve  **5 SCROLL DOWN** aşağı sayfa seçenekleri kullanılarak menüler arasında geçiş sağlanabilir.

LED	İsmi	Fonksiyonu	Aksiyon
Green	Power On	Panelin enerjili olup olmadığını gösterir(220VAC&Aküler bağlı)	LED' in yeşil yandığı kontrol edilir
Red	Fire	Yangın bilgisi geldikten sonra FIRE Led' i kırmızı yanar	Yangın Alarm Prosedürü gerçekleştirilir
Yellow	General Fault	Sahadaki cihazlardan gelecek genel hata bilgilerinde yanar	Teknik personele bilgi verilir
Yellow	System Fault	Panelde herhangi bir hata durumu oluştuğunda yanar	Servis Departmanına hata bilgisi raporlanır
Yellow	Charge Fault	Şebeke arızası veya dahili akü bağlantı problemi	Servis Departmanına hata bilgisi raporlanır
Yellow	Sounder	Sirenler devre dışı veya siren hattı problemleri	Servis Departmanına hata bilgisi raporlanır
Yellow	System Disable	Sistemde bazı cihazların devre dışı bırakıldığını gösterir	Devredışı bırakılan cihaz Tek.Pers.bildirilir
Yellow	System Test	Yangın Sistemi Bakım&Test çalışması başlatıldığında yanar	Sistem kuran firmaya bildirilmelidir
Yellow	FRE	FRE çıkışı ile ilgili bilgi vermektedir (devredışı veya arıza)	Sistem kuran firmaya bildirilmelidir
Red	Extinguisher Activated	Yangın Senaryosu devreye girdi	Yangın Alarm Prosedürü gerçekleştirilir
Orange	Delay Active	T1&T2 Teyid/Araştırma sürelerinin devrede olduğunu gösterir	Sistem kuran firmaya danışılmalıdır

ILSER
Telecommunications

+90 850 602 00 44

Profesyonel Haberleşme ve Güvenlik Çözümleri
Professional Telecommunications & Security Solutions

www.ilser.com.tr

www.cooperyangin.com

EATON
Powering Business Worldwide

www.eatonyangin.com